



# Russell Hobbs

## הוראות הפעלה

מצנן 2 פרוסות

דגם: 20170-56



### הוצאה

כדי לעצור את הקלייה יש ללחוץ על הלחצן

### הוספת הגבהה

ניתן להרים את ידית המנוף כדי להסיר פריטים קטנים.

### לחם קפוא

יש להשאיר את רמת ההשחמה בהתאם להגדרה המועדפת עליכם, יש להכניס את הלחם הקפוא, להנמיך את ידית המנוף, ואז ללחוץ על הלחצן . הנורית תואר, וזמן הקלייה ישתנה באופן אוטומטי באופן שיבטיח את אותה מידת השחמה המתקבלת עם לחם שאינו קפוא.

### חימום מחדש

יש להשאיר את כפתור ההשחמה ברמת ההגדרה המועדפת עליכם, יש להכניס את הלחם, להנמיך את ידית המנוף, ואז ללחוץ על הלחצן . הנורית ה- תידלק, והטוסט יקבל מנה מרוכזת של חום.

### מחמם לחמניות

אין להשתמש במחמם הלחמניות לחימום לחמניות קפואות, משומנות, מצופות, קפואות, או ממולאות. יש להניח את מחמם הלחמניות על גבי המצנן, עם הרגליים בתוך החריצים. יש להניח את הלחמניות על גבי החלק העליון של מחמם הלחמניות. יש להגדיר את רמת ההשחמה ל-1, ואז להנמיך את ידית המנוף. כאשר ידית המנוף "קופצת" יש להסיר את הלחמניות המחוממות. אין לנעת בפתילי חימום הלחמניות - הם חמים. יש להסיר את מחמם הלחמניות לפני כל שימוש רגיל בטוסטר.

### ניקוי ותחזוקה

- לאחר השימוש ולפני הניקוי, נתקו את התקע משקע החשמל והמתינו עד להתקררות המצנן.
  - נגבו את חלקו החיצוני של המצנן בעזרת מטלית לחה ויבשו במטלית נוספת או במפית נייר.
- אין להשתמש בתכשירי צחצוח של מתכות או בחומרי ניקוי חריפים, ואין לטבול את המצנן בכל סוג של נוזלים.
  - אין להשתמש בחפצים חדים או מחודדים לצורך ניקוי חלקו הפנימי של המכשיר, שכן הם עלולים להסב נזק לגוף החימום.
  - אין להשתמש במברשת ואין לתחוב אצבעות או חפצים מתכתיים לתוך החריצים.

### שמירה על איכות הסביבה



כדי להמנע מבעיות סביביות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים יחד עם האשפה הביתית הלא - ממוינת, וחובה למחזר אותם כראוי.



## לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת Russell Hobbs. אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

## הוראות שימוש חשובות

### מיקום:

- הקפידו להציב את המצנן כשהוא רחוק מקצה משטח העבודה.
- יש להשתמש במצנן על גבי משטח יציב ושטוח, העמיד בחום.
- התירו מרווח מספיק מעל למצנן ומכל צדדיו, כדי לאפשר זרימת אוויר.
- אין להשתמש במכשיר כשהוא בקרבה גדולה מדי לילונות, טפסים, קירות, ארונות וחומרים דליקים אחרים.
- אין להשתמש מתחת לארונות.
- אין להשתמש מחוץ לבית.

### כבל החשמל:

- לפני החיבור לחשמל וודאו כי מתח החשמל בשקע מתאים לרשום על גבי המכשיר (230V).
- המכשיר מיועד לקליית לחם בלבד. אין לקלות או לחמם נקניקיות, חזה עוף וכד'.
- יש לאפשר לכבל החשמל להניע משקע החשמל שבקיר אל המצנן, מבלי שתאלצו למתוח אותו. הפחיתו את אורך הכבל העודף באמצעות שימוש בהתקן אחסון הכבלים הנמצא בתחתית המוצר.
- אין להניח לכבל החשמל להידלדל מעל לקצהו של משטח העבודה, בהישג ידם של ילדים.
- אין להניח לכבל החשמל להימתח על פני חלל פתוח, למשל בין שקע חשמל נמוך לבין השולחן.
- אין להניח לכבל החשמל לעבור מעל לתנור או למשטח חם אחר, שעלול להסב נזק לכבל.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם. יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
- כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפגיעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
- יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת Russell Hobbs. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת על ידי היבואן.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.


## לבטיחותכם

- יש לעקוב אחר המצנן במהלך פעולתו.
- **אזהרה:** אין לנעת בחלקו העליון של המצנן או בחלקים חמים אחרים במהלך השימוש או אחריו - השתמשו בידיות או בכפתורים.
- **אזהרה:** אין להכניס למצנן פריטי מזון גדולים מדי, נייר כסף או כלים.
- **אזהרה:** אין לנסות ולהוציא את המזון כאשר המצנן מחובר לחשמל ואין להחזיר כלי בישול לתוך החריצים.
- **חשוב:** אין להניח לחם או פריטים אחרים על גבי החריצים, שכן הדבר עלול להסב נזק למצנן ולגרום לסכנת שרפה.

## אזהרה

- אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
- בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
- תיקונים שלא נראו עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תוקף האחריות והיו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

## מבט על המכשיר

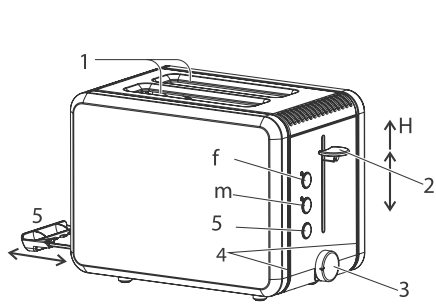

1. חריצי קליה
2. ידית מנף
3. בקרת השחמה
4. נורית מצב
5. מגש פירורים
6. מחמם לחמניות
7. ידית אחיזה
8. רגליים



## ילדים

- אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר.
- ילדים פגיעים כשהם בשטח המטבח, במיוחד כאשר הם נמצאים ללא השגחה, וכאשר מכשירים חשמליים נמצאים בשימוש או כאשר מתבצע בישול.
- למדו את ילדיכם להיות מודעים לסכנות הקיימות במטבח, והזהירו אותם מפני הסכנה הטמונה בניסיון להגיע אל מקומות שאותם אינם יכולים לראות בבירור, או שאליהם אסור להם להתקרב.

## שיקולי בטיחות נוספים

- אין להפעיל כאשר כבל החשמל או התקע ניזוקים, או לאחר תקלה.
- אל תנסו לתקן בכוחות עצמכם - המכשיר אינו מכיל חלקים המיועדים לתיקון על ידי המשתמש. פנו לתחנות השירות כדי לקבל סיוע.
- אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן.
- אין למקם על גבי מעברי הכיריים או בקרבתם, ואין להכניס לתנור חם.
- אין לטבול את הכבל, התקע או המצנן במים או בנוזל אחר.
- נתקו את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו בשימוש או במהלך הניקוי.
- אין להעביר את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא חם.

## לפני השימוש הראשון

יש להגדיר את רמת ההשחמה למקסימום (6). יש להפעיל את המכשיר כשהוא ריק כדי להכשיר לפעולה את הרכיבים החדשים. זה עשוי להפיק מעט ריחות, אולם אין בזה כדי לעורר דאגה. יש לוודא ודא שהחדר מאוורר היטב.

## קליית לחם

1. יש לחבר את התקע לשקע החשמל.
2. יש לסובב את כפתור ההשחמה להגדרה הנדרשת (1 = בהיר, 6 = כהה).
3. יש להכניס את בלחם לתוך חריצי הקלייה (עובי מרבי - 24 מ"מ).
4. יש ללחוץ את ידית המנוף כלפי מטה עד הסוף. לא תינעל במידה והמצנן אינו מחובר לחשמל.
5. נוריות המצב תספורנה אחורה - כחול/סגול/אדום/ירוק.
6. כאשר פעולה זו מסתיימת הלחם ייחלץ מהמכשיר.