

morphy richards

טואסטר אובן טורבו 36/46 ליטר

הוראות שימוש והפעלה



44454 / 44456

אזור תעשייה נשר, ת.ד. 841, רملת 7210702,
מחלקת שירות לקוחות 1599-55-99-66
טלפון 08-9189188, www.sarig.com



שירות עם אחריות


morphy richards

לקוחות נכבדים

- חברת שרג' אלקטሪק בע"מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר אובן זה מתוצרת אנחנו קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחברת זו, כדי שתפיקו את מרבית ההנהה והתועלת מה מוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
1. קראו את כל הוראות.
 2. יש לוודא שמתוך החשמל בשקע הוא 230V.
 3. אין לגעת במשתחים חמים. השתמשו במידיות או כפ��רים.
 4. יש צורך בהשגה צמודה כאשר געשה שימוש במקון כלשהו בקרבת ילדים.
 5. להגנה מהתחלפות, אל תשקעו את הכלב, התקע או חילק כלשהו של התנור במים או נוזל אחר.
 6. יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
 7. אל תנויחו לכבל לתולות מעבר לקצה השולחן או הדלפק או לגעת במשתחים חמים.
 8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק בمبرבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
 9. השימוש באביזרי חיבור אינם מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לסכנה או פציעה.
 10. אל תניחו על או סמוך לכיריים חמים של גז או חשמל, או בתנור מחום או בתנור מיקרוגל.
 11. בעת הפעלת התנור, שמרו על מרחק של לפחות 10 ס"מ מכל צד של התנור כדי לאפשר זרימת אויר נוספת.
 12. לניטוק מן החשמל, העבירו את מתג הבקרה למחב OFF, ואז הוציאו את התקע. אחזו תמיד בתקע, אין למשוך את הכלב.
 13. יש לנוקוט בזיהירות יתרה בעת העברת מתקן המכיל שמן חמ או נזלים חמים אחרים.
 14. עלול להפרוץ שריפה אם התנור מכוסה או בא מגע עם חומר דליק, כולול וולנות, בדים, קירות וכדומה, בעת פעולת התנור. אל תאחסנו פריטים פרטיים על התנור בעת הפעלה.
 15. לבשו תמיד כפפות בידיהם להגנה בעת הכנסת או הוצאה פריטים מタンור חמ.
 16. במכשיר זה דלת בטיחות מזכוכית מחוסמת. הזכוכית חזקה מזכוכית רגילה ועמידה יותר בפנים שביירה. זכוכית מחוסמת עלולה להישבר, אך לריסיסים לא יהיו קצויות חדים. הימנעו משימוש משטח הדלת או חריצת הקצויות. אם יש בדלת שירות או חרץ, התקשרו למחלקה קשייה.
 17. אל תשתמשו במקון מחוץ לבית.
 18. מכשיר זה **לא שימוש ביתי בלבד**.
 19. יש להשתמש בחلكי חילוף מקוריים בלבד של חברת **morphy richards**, שימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היבואן עלול לגרום לשרפפה, להתחלפות או לפציעה.
 20. כל תיקון שיש לעשות במכשיר יעשה אך ורק על ידי תחנת שירות מורשית. תיקון לא מקצועי עלול לגרום לפציעה, יסור את אחריות היבואן מה מוצר והוא יהיה לאחריותו הבלעדית של המשמש.
 21. הטמפרטורה של הדלת או מעטפת חיצונית עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר בפעולה.
 22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנקודות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צעירים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם משחקרים עם המכשיר.
 23. הפעלת המכשיר בוגיגוד להוראות היצרן, עלולות לחסוף את המשמש לטיסכנים.

morphy richards

חלקי המכשיר

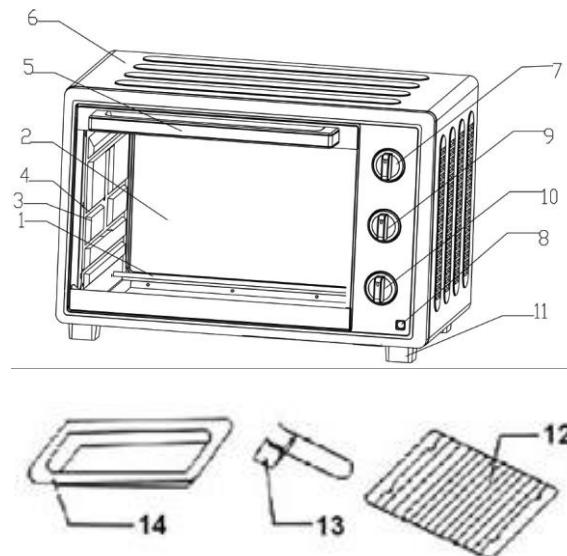

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 8. נורית חיווי | .1. אוף חימום |
| 9. בורר תוכניות | .2. דלת זכוכית |
| 10. טיימר/הפעלה/כיבוי | .3. תא החימום |
| 11. מעמד | .4. מסילות תמייה |
| 12. רשת אפייה | .5. ידית הדלת |
| 13. ידית התבנית | .6. מעטפת |
| 14. תבנית המזון | .7. ווסת טמפרטורה |

אזהרות

הערה חשובה:

תמונות האביזרים נבדלות בין הדגמים השונים. השוו אל הדגם הספציפי שקניכם.

השתמשו בידית התבנית (13) בעת הכנסת או הוצאת התבנית.
nageha batbenit b'yd ulolah la'gerom l'koviyyot chmorot.



morphy richards


כאשר המכשיר חם, אל תרטיבו את חלון הזכוכית שכן הזכוכית עלולה להישבר.



בעת הוצאת התקע משקע החשמל, אחיזו תמיד בשקע עצמו. לעולם אל תמשכו את השקע באמצעות הcabl. משייכת עלולה לקרוע את החוטים המרכיבים את הcabl.



אל תעמידו את המכשיר ליד מבוע גז או מקורות חום גבוה אחרים, ואל תכוונו מאורר או מכשיר דומה אל המכשיר בזמן שהוא פועל. הדבר עלול לגרום לשיבוש בקרת החום.



אל תרטיבו את כבל החשמל ואל תגעו במכשיר בידיים רטובות. נתקו תמיד את התקע משקע החשמל לאחר השימוש או כאשר המכשיר נמצא ללא השגחה. תקללה בתפקוד המכשיר בעת שהוא מחובר לחשמל עלולה לגרום לשရיפה.



בעת בישול מזון שמתיז שמן כלפי עופ צלי, מומלץ להניח 2 דפי אלומיניום על התבנית כדי להפחית את התזת השמן. הניחו דף אחד על התבנית. באופן זה השמן יזל אל הרוחות שבין הדפים.



תבנית המזון ורשת האפייה

כיצד להשתמש בידית התבנית



עוף צלי, המבורגר, סטייק, הkrמה, עוגת ספוג וכמעט כל מנה שאפשר להכין בתנור.



morphy richards



תפוחי אדמה אפויים, מזון
יבש



עboro מזון העשי לטפטף / דג אפי וכדומה.

תבנית מזון ורשת מוטות



התבניות אין מרובעות לחלוויין.
הערה: היזרו בעת הוצאה פודינג ונוזלים חמימים אחרים.

טיימר

1. כוונו את הטיימר על ידי סיבובו עם כיוון השעון. התנוור יכבה באופן אוטומטי עם תום הזמן שנבחר וישמעatsu שליל פעמון.
- כאשר מכוננים את הטיימר לפרק זמן קצר מ-5 דקות, כוונו אותו ליותר מ-6 דקות ואז חזרה אל הזמן הרצוי.
2. מצב NO. סובבו את כפתור הטיימר נגד כיוון השעון. במצב זה התנוור יעבד ללא הפסקה עד שתכבו אותו. במצב זה טיימר אינו עבד.



* תוכלו לראות האם גוף החימום פועלם או לא על פי נורית החינוי הקדםית.

כוונו את "בור הטמפרטורה" על ידי סיבוב עם כיוון השעון כדי לבחור בטמפרטורה הרציה בהתאם לתבשיל אותם מבשלים. (טוווח הטמפרטורה נע בין 0 עד 230)

כפתורי הפעלה



morphy richards

חימום עליון ותחתון +
טורבו



חימום עליון +
טורבו



חימום תחתון + טורבו



חימום עליון ותחתון




חימום עליון



חימום תחתון



בורר תוכניות

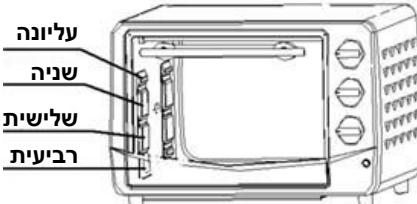

מסילות תמייה


תוכלו להציב את התבנית באربעה מצבים שונים בהתאם לתבשילים השונים. לדוגמה, בעת הכננת מקרון מוקדם תרצו שהחלק העליון יאפר יותר מן החלקים האחרים, השתמשו במסילת התמייה העליונה או השניה. לצורך צליית עוף, השתמשו במסילת התמייה השלישי או הנמוכה ביותר.

אופן ניקיון

לפני ביצוע כל פעולה ניקוי, נתקן מהחשמל והמתינו להתקרות מוחלטת של התנור והאביזרים.



נגבו באמצעות מטלית להחה את החלק הפנימי והחיצוני. אין להשתמש במברשת נוקשה או בשום כלי דומה כדי לא לגרד את המשטח הפנימי של התנור ולהגן על המגש, והרשת.



אין להשתמש בחומרי ניקוי רעילים או שוחקיים כגון אבקת ליטוש, ממסים או בנזין.



הנחיות אפייה למאכלים נפוצים

סוג מזון	טמפרטורה	מיקום (מדף)	משך הכנה
לחם	180	3	9-13
עוגה	180	2	25-35
דג	250	2	10-15
עוף/ברוז	220-250	2	30-45
פנק'יק	160	1	7-10
בקר	250	2	8-15
ביצה/בוטנים	125-150	2	6-10
נקניקייה	200	2	6-10
המבורגר	240	2	10-14

הוראות הפעלה

לפני השימוש הראשוני במכשיר:

(1) הכנסו את המגש ואת רשת האפייה.

(2) כוונו את מנג הפעלה של התנור לעליון ותחתון (UPPER & LOWER), כוונו את חוגת הטמפרטורה למצב "230" וחמוו את התנור הריק לפחות כ-10 דקות.

הערה:

יתכן שיעלה מעט עשן וריח שרוף בשימוש הראשוני, אך זו אינה תקלה.

כוונו את חוגת הטמפרטורה בהתאם למאכלים שבכוננותכם להכין.

מנג הפעלת החימום:

בחוץ באפשרות "תחחתן", "עליוון" או "עליוון ותחתון" בהתאם למננה שבכוננותכם להכין. תוכלו לראות אם התנור פועל או לא אם תבינוו בונורית המהווים הקדמיות.



UPPER(), LOWER(), UPPER & LOWER()

1. כוונו את החץ על חוגת הטיימר למספר המיצג אתמשך ההכנה הראשי (דקות) בהתאם למננה שבכוננותכם להכין.

2. כדי לכונן את הטיימר, סובבו אותו בכיוון השעון. התנור יכבה אוטומטית בתום הזמן שנבחר והפעמן יצילץ.

• כאשר ברצונכם לכונן את הטיימר לפחות מ- 5 דקות, כוונו אותו ליותר מ- 6 דקות. לאחר מכן, חזרו לדגם שנבחר.

3. אפשר לכבות את התנור ידנית בזמן ההכנה באמצעות סיבוב הטיימר נגד כיוון השעון למצב "OFF".

4. מצב ON. סובבו את כפთור הטיימר נגד כיוון השעון. במצב זה התנור יעבד ללא הפסקה עד שתמכבו אותו. במצב זה טיימר אינו עובד.

morphy richards

אם התנור ממוקם בקרבת קיר, הקיר עלול להישרף או להתכלך. הקפידו לוודא שווילונות ו��ונה אינם באים במגע עם גופו התנור.

אין להניח שום דבר בין תחתית גופו התנור למשטח עליון הוא ניצב, משומש שהחפץ עלול להישרף.




אין להניח שום דבר על התנור בזמן השימוש, החום עלול לגרום לעיוות, בקעים ו��ונה.

אי אפשר ללחם מזון ישירות בתוך בקבוקים או בתוך פחיות, משומש שהבקבוק או הפחית עלול להתנפץ ולגרום לכוויות לבני אדם.

היזרו מכויות בזמן השימוש בתנור או מיד בתום השימוש. חלקי המתקנה וחולין הזכוכית של הדלת חמימים בזמן השימוש. הקפידו לא לגעת בהם כאשר אתם פותחים או סוגרים את הדלת.

יש לחבר את התקע לנקודת חשמל שהותקנה בצורה נאותה. הכנסו את התקע במלואו לתרן השקע. אם התקע לא הוכנס כשרה, הוא עלול להתחכם יתר על המידה. אין להשתמש בשקע תואורה. בשום אופן אין לחבר כמה תקעים לתוך אותה נקודת חשמל.

זהירות

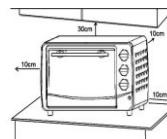

הגנה על סביבה

כדי להימנע מביעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצדד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים שעלייהם מופיע סמל זה יחד עם האשפה הביתית הלא-מנומנת, וחובה למחרר אותם כראוי.