

morphy richards

טוסטר אובן טורבו 36/46 ליטר

הוראות שימוש והפעלה



44454 / 44456

אזור תעשייה נשר, ת.ד. 841, רמלה 7210702,
מחלקת שירות לקוחות 1599-55-99-66
פקס 08-9189188, www.sarig.com



שירות עם אחריות



morphy richards

לקוחות נכבדים,

- חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר אובן זה מתוצרת **morphy richards**. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
1. קראו את כל ההוראות.
 2. יש לוודא שמתח החשמל בשקע הוא 230V.
 3. אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות או כפתורים.
 4. יש צורך בהשגחה צמודה כאשר נעשה שימוש במתקן כלשהו בקרבת ילדים.
 5. להגנה מהתחשמלות, אל תשקיעו את הכבל, התקע או חלק כלשהו של התנור במים או נוזל אחר.
 6. יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
 7. אל תניחו לכבל לתלות מעבר לקצה השולחן או הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
 8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
 9. השימוש באביזרי חיבור אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לסכנה או פגיעה.
 10. אל תניחו על או סמוך לכיריים חמים של גז או חשמל, או בתנור מחומם או בתנור מיקרוגל.
 11. בעת הפעלת התנור, שמרו על מרחק של לפחות 10 ס"מ מכל צד של התנור כדי לאפשר זרימת אוויר נאותה.
 12. לניתוק מן החשמל, העבירו את מתג הבקרה למצב OFF, ואז הוציאו את התקע. אחזו תמיד בתקע, אין למשוך את הכבל.
 13. יש לנקוט בזהירות יתרה בעת העברת מתקן המכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
 14. עלולה לפרוץ שריפה אם התנור מכוסה או בא במגע עם חומר דליק, כולל וילונות, בדים, קירות וכדומה, בעת פעולת התנור. אל תאחסנו פריט כלשהו על התנור בעת ההפעלה.
 15. לבשו תמיד כפפות בידוד להגנה בעת הכנסת או הוצאת פריטים מתנור חם.
 16. במכשיר זה דלת בטיחות מזכוכית מחוסמת. הזכוכית חזקה מזכוכית רגילה ועמידה יותר בפני שבירה. זכוכית מחוסמת עלולה להישבר, אך לרסיסים לא יהיו קצוות חדים. הימנעו משריטת משטח הדלת או חריצת הקצוות. אם יש בדלת שריטה או חריץ, התקשרו למחלקת קשרי הלקוחות שלנו לפני השימוש בתנור.
 17. אל תשתמשו במתקן מחוץ לבית.
 18. מכשיר זה לשימוש ביתי בלבד.
 19. יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת **morphy richards**, שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.
 20. כל תיקון שיש לעשות במכשיר יעשה אך ורק על-ידי תחנת שירות מורשית. תיקון לא מקצועי עלול לגרום לפגיעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 21. הטמפרטורה של הדלת או מעטפת חיצונית עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר בפעולה.
 22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם משחקים עם המכשיר.
 23. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

morphy richards

חלקי המכשיר

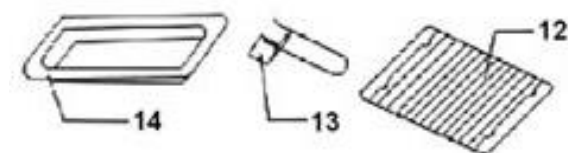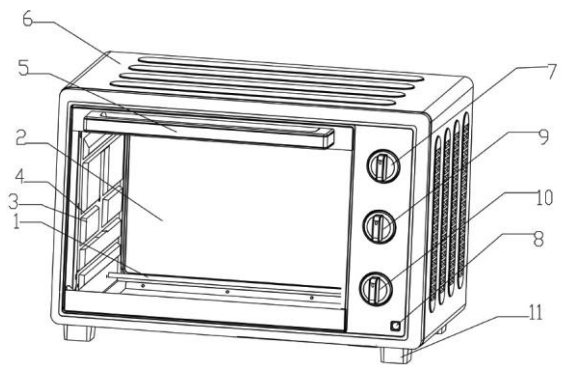

- .8 נורית חיווי
- .9 בורר תוכניות
- .10 טיימר/הפעלה/כיבוי
- .11 מעמד
- .12 רשת אפייה
- .13 ידית התבנית
- .14 תבנית המזון

- .1 גוף חימום
- .2 דלת זכוכית
- .3 תא החימום
- .4 מסילות תמיכה
- .5 ידית הדלת
- .6 מעטפת
- .7 אוסת טמפרטורה

אזהרות

הערה חשובה:

תמונות האביזרים נבדלות בין הדגמים השונים. השוו אל הדגם הספציפי שקניתם.

השתמשו בידית התבנית (13) בעת הכנסת או הוצאת התבנית. נגיעה בתבנית ביד עלולה לגרום לכוויות חמורות.



morphy richards

כאשר המכשיר חם, אל תרטיבו את חלון הזכוכית שכן הזכוכית עלולה להישבר.



בעת הוצאת התקע משקע החשמל, אחזו תמיד בשקע עצמו. לעולם אל תמשכו את השקע באמצעות הכבל. משיכה עלולה לקרוע את החוטים המרכיבים את הכבל.




אל תעמידו את המכשיר ליד מבער גז או מקורות חום גבוה אחרים, ואל תכוונו מאוורר או מכשיר דומה אל המכשיר בזמן שהוא פועל. הדבר עלול לגרום לשיבוש בקרת החום.



אל תרטיבו את כבל החשמל ואל תגעו במכשיר בידיים רטובות. נתקו תמיד את תקע משקע החשמל לאחר השימוש או כאשר המכשיר נמצא ללא השגחה. תקלה בתפקוד המכשיר בעת שהוא מחובר לחשמל עלולה לגרום לשריפה.



בעת בישול מזון שמתזז שמן כגון עוף צלוי, מומלץ להניח 2 דפי אלומיניום על התבנית כדי להפחית את התזת השמן. הניחו דף אחד על התבנית. באופן זה השמן ייזל אל הרווח שבין הדפים.



תבנית המזון ורשת האפייה

כיצד להשתמש בידית התבנית



עוף צלוי, המבורגר, סטייק, הקרמה, עוגת ספוג וכמעט כל מנה שאפשר להכין בתנור.

תבנית המזון



morphy richards



תפוחי אדמה אפויים, מזון יבש

רשת מוטות



תבנית מזון ורשת מוטות



עבור מזון העשוי לטפטף / דג אפוי וכדומה.

התבניות אינן מרובעות לחלוטין.

הערה: היזהרו בעת הוצאת פודינג ונוזלים חמים אחרים.

טיימר

1. כווננו את הטיימר על ידי סיבובו עם כיוון השעון. התנור יכבה באופן אוטומטי עם תום הזמן שנבחר וישמע צלצול פעמון.
- כאשר מכוונים את הטיימר לפרק זמן הקצר מ-5 דקות, כווננו אותו ליותר מ-6 דקות ואז חזרה אל הזמן הרצוי.

2. מצב ON. סובבו את כפתור הטיימר נגד כיוון השעון. במצב זה התנור יעבוד ללא הפסקה עד שתכבו אותו. במצב זה טיימר אינו עובד.



* תוכלו לראות האם גופי החימום פועלים או לא על פי נורית החיווי הקדמית.

כווננו את "בורר הטמפרטורה" על ידי סיבוב עם כיוון השעון כדי לבחור בטמפרטורה הרצויה בהתאם לתבשיל אותו אתם מבשלים. (טווח הטמפרטורה נע בין 0 עד 230)

כפתורי הפעלה



morphy richards

בורר תוכניות



חימום עליון ותחתון +
טורבו



חימום עליון +
טורבו



חימום תחתון + טורבו




חימום עליון ותחתון



חימום עליון



חימום תחתון

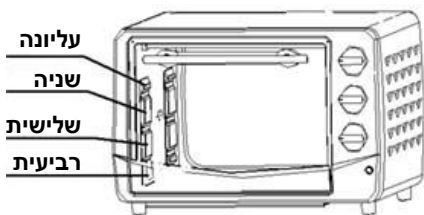

מסילות תמיכה

תוכלו להציב את התבנית בארבעה מצבים שונים בהתאם לתבשילים השונים. לדוגמא, בעת הכנת מקרוני מוקרם תרצו שהחלק העליון יאפה יותר מן החלקים האחרים, השתמשו במסילת התמיכה העליונה או השנייה. לצורך צליית עוף, השתמשו במסילת התמיכה השלישית או הנמוכה ביותר.

אופן הניקוי

לפני ביצוע כל פעולת ניקוי, נתקו מהחשמל והמתינו להתקררות מוחלטת של התנור והאביזרים.



נגבו באמצעות מטלית לחה את החלק הפנימי והיציוני. אין להשתמש במברשת נוקשה או בשום כלי דומה כדי לא לגרד את המשטח הפנימי של התנור ולהגן על המגש, והרשת.



אין להשתמש בחומרי ניקוי רעילים או שוחקים כגון אבקת ליטוש, ממסים או בנזין.



morphy richards

הנחיות אפייה למאכלים נפוצים

משך הכנה	מיקום (מדף)	טמפרטורה	סוג מזון
9-13	3	180	לחם
25-35	2	180	עוגה
10-15	2	250	דג
30-45	2	220-250	עוף/ברווז
7-10	1	160	פנקייק
8-15	2	250	בקר
6-10	2	125-150	ביצה/בוטנים
6-10	2	200	נקניקיה
10-14	2	240	המבורגר

הוראות הפעלה

לפני השימוש הראשון במכשיר:

- (1) הכניסו את המגש ואת רשת האפייה.
- (2) כווננו את מתג ההפעלה של התנור ל"עליון ותחתון" (UPPER & LOWER), כווננו את חוגת הטמפרטורה למצב "230" וחממו את התנור הריק למשך כ-10 דקות.

הערה:

ייתכן שיעלה מעט עשן וריח שרוף בשימוש הראשון, אך זו אינה תקלה. כווננו את חוגת הטמפרטורה בהתאם למאכלים שבכוונתכם להכין.

מתג הפעלת החימום:

בחרו באפשרות "תחתון", "עליון" או "עליון ותחתון" בהתאם למנה שבכוונתכם להכין. תוכלו לראות אם התנור פועל או לא אם תביטו בנורית המחונן הקדמית.




UPPER(☐), LOWER(☐), UPPER & LOWER(☐☐☐)

1. כווננו את החץ על חוגת הטיימר למספר המייצג את משך ההכנה הרצוי (דקות) בהתאם למנה שבכוונתכם להכין.
2. כדי לכוון את הטיימר, סובבו אותו בכיוון השעון. התנור יכבה אוטומטית בתום הזמן שנבחר והפעמון יצלצל.
- כאשר ברצונכם לכוון את הטיימר לפחות מ-5 דקות, כווננו אותו ליותר מ-6 דקות. לאחר מכן, חזרו לזמן שנבחר.
3. אפשר לכבות את התנור ידנית בזמן ההכנה באמצעות סיבוב הטיימר נגד כיוון השעון למצב "OFF".
4. מצב ON. סובבו את כפתור הטיימר נגד כיוון השעון. במצב זה התנור יעבוד ללא הפסקה עד שתכבו אותו. במצב זה טיימר אינו עובד.

morphy richards

זהירות


אם התנור ממוקם בקרבת קיר, הקיר עלול להישרף או להתלכלך. הקפידו לוודא שווילונות וכדומה אינם באים במגע עם גוף התנור.
אין להניח שום דבר בין תחתית גוף התנור למשטח שעליו הוא ניצב, משום שהחפץ עלול להישרף.

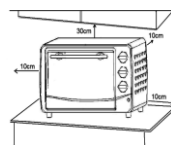

אין להניח שום דבר על התנור בזמן השימוש, החום עלול לגרום לעיוות, בקעים וכדומה.



אי אפשר לחמם מזון ישירות בתוך בקבוקים או בתוך פחיות, משום שהבקבוק או הפחית עלול להתנפץ ולגרום לכוויות לבני אדם.



היזהרו מכוויות בזמן השימוש בתנור או מיד בתום השימוש. חלקי המתכת וחלון הזכוכית של הדלת חמים בזמן השימוש. הקפידו לא לגעת בהם כאשר אתם פותחים או סוגרים את הדלת.



יש לחבר את התקע לנקודת חשמל שהותקנה בצורה נאותה. הכניסו את התקע במלואו לתוך השקע. אם התקע לא הוכנס כשורה, הוא עלול להתחמם יתר על המידה. אין להשתמש בשקע תאורה. בשום אופן אין לחבר כמה תקעים לתוך אותה נקודת חשמל.



הגנה על סביבה

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.

